
Kurzanleitung für Rauchwarnmelder Modellreihe Ei650

Liebe Mieterin, lieber Mieter,
herzlichen Glückwunsch: Sie werden jetzt durch Qualitäts-Rauchwarnmelder von Ei Electronics geschützt. Nachfolgend finden Sie einige Empfehlungen und Tipps für den täglichen Gebrauch.

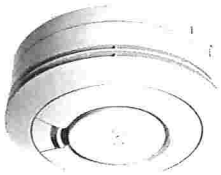

Zuverlässige Marken Qualität ★★★★
Mehrfacher Testsieger
In echtem Rauch getestet
Produziert in Europa

Was ist ein Rauchwarnmelder?

Ein Rauchwarnmelder warnt Sie vor lebensgefährlichen Brandgefahren. Im Ernstfall verschafft er Ihnen und Ihrer Familie wertvolle Zeit zur Flucht.
- Planen Sie Ihren Fluchtweg im Voraus.
- Üben Sie den Fluchtweg, damit jeder weiß, was im Alarmfall zu tun ist.

Merkmale und Funktionen

- Fest eingebaute Lithiumbatterie mit 10-jähriger Lebensdauer. Kein Batteriewechsel nötig.
- Großer Testknopf, um die Funktionalität des Gerätes zu überprüfen.
- Stummschaltfunktion zum Stoppen eines unerwünschten Alarms.
- Kein störendes LED-Blinken. Dadurch angenehme Nachtruhe.

Funktions- und Gerätetest

Unabhängig davon, ob jährlich eine professionelle Wartung durch Ihren Service-Dienstleister erfolgt, können Sie die Funktionsweise Ihres Rauchwarnmelders selbst überprüfen, um sich mit dem Gerät und dessen Alarmton vertraut zu machen.
- Halten Sie den Testknopf gedrückt, bis der Alarm ertönt.
- Die Lautstärke schwillt langsam an.
- Die rote LED blinkt sehr schnell, ungefähr zweimal pro Sekunde.
- Kurz nachdem Sie den Knopf loslassen, verstummt der Alarm wieder.

Achtung: Testen Sie das Gerät niemals mit echtem Rauch oder Feuer.

Reinigung und Pflege

Um die Betriebsbereitschaft des Melders sicherzustellen, sind folgende Punkte zu beachten:
- Das Gerät – insbesondere die Raucheintrittsöffnungen – frei von Staub, Schmutz und Spinnweben halten.
- Auf keinen Fall mit Farbe überstreichen.

Bei Beschädigungen oder Funktionsstörungen kontaktieren Sie bitte Ihren Service-Dienstleister oder Vermieter/Hausverwalter.

Ei Electronics®

Weitere Informationen beim Hersteller

Was tun bei Alarm?

Selbst wenn es keine Anzeichen von Rauchentwicklung, Hitze oder Brandgeräuschen gibt, gehen Sie zunächst bitte immer davon aus, dass es brennt.
- Überprüfen Sie die Wohnung sorgfältig auf mögliche Brandherde.
- Überprüfen Sie, ob es eine Rauch- oder Dampfquelle gibt (z. B. Wasserdampf).
- Evakuieren Sie die Wohnung/das Gebäude sofort, wenn Sie eine Feuerquelle finden (siehe Hinweise auf der Rückseite).

Lässt sich kein Brandherd identifizieren, ist von einem unerwünschten Alarm auszugehen.
1. Drücken Sie den Stummschaltknopf, um den Melder für ca. 10 Minuten stumm zu schalten.
2. Die rote LED-Anzeige blinkt in diesem Zeitraum alle 10 Sekunden.
3. Am Ende der Stummschaltung kehrt der Rauchwarnmelder automatisch in seinen normalen Betriebszustand zurück.
4. Falls mehr Zeit benötigt wird, drücken Sie nach Ablauf der 10 Minuten erneut den Stummschaltknopf.

Auslöser von unerwünschtem Alarm

Koch- und Wasserdampf sowie Staub- und Schmutzentwicklung können zu einem unerwünschten Alarm führen. Sollte ein solcher Alarm überproportional häufig auftreten, informieren Sie bitte den Service-Dienstleister oder Vermieter/Hausverwalter.

Akustische Fehleranzeige

Falls der Melder in regelmäßigen Abständen einen kurzen Piepton aussendet, weist das auf eine Störung hin. Informieren Sie bitte ihren Service-Dienstleister oder Vermieter/Hausverwalter.

Bei Störungen bzw. Problemen mit dem Gerät wählen Sie bitte folgende Servicenummer:

0800 20 24 695